

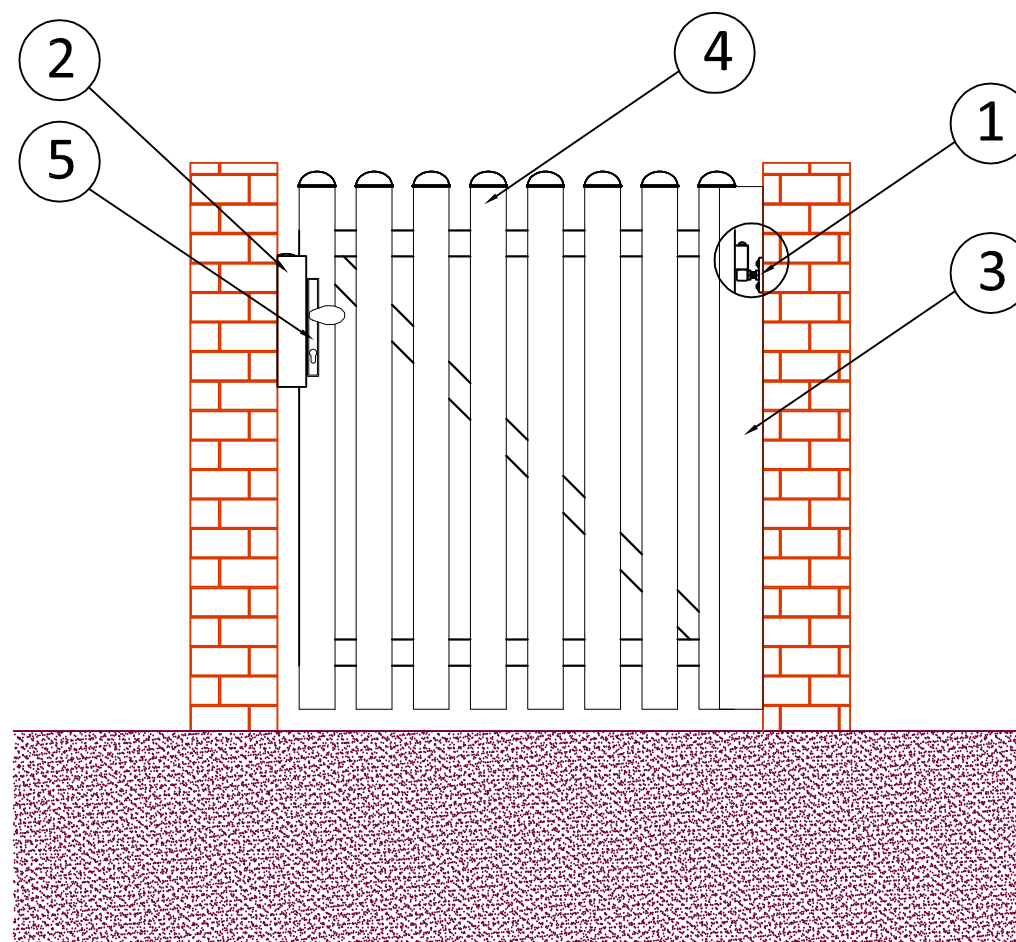





INSTRUKCJA MONTAŻU FURTKA

Nr elementu	Nazwa elementu	Ilość
1	Płyty montażowe + sztangy gwintowane	2
2	Ogranicznik (długi ogranicznik) - opcja	1
3	Maskownik (Spaltabdeckung) - opcja	1
4	Furtka	1
5	Komplet klamek	1
6	Zestaw śrub	1



Wykaz elementów	Ilość
Nirobolec 	2
Sztanga gwintowana 	2
Nakrętka M14 DIN 934 	4
Śruba M5x60 DIN 966 	3
Śruba M4x35 	Brak lub 1
Blokada klamki 	Brak lub 1, 2
Trzpień 	1
Szyld - komplet	Brak lub 1
Pierścień segera 	2
Wykaz narzędzi: - Klucz płaski "22" - 1 szt.  - Szczypce do pierścieni segera - 1 szt.	
Instrukcja: Zamontować sztangę gwintowaną w nirobolcu a następnie zablokować za pomocą nakrętki M14. Na sztangę gwintowaną nakręcić drugą nakrętkę oraz płytę montażową. Całość zamontować w zawiasie na furtce i zablokować za pomocą segera. W zależności czy klamka ma być ruchoma czy nie zastosować blokadę a następnie przykręcić szyld.	

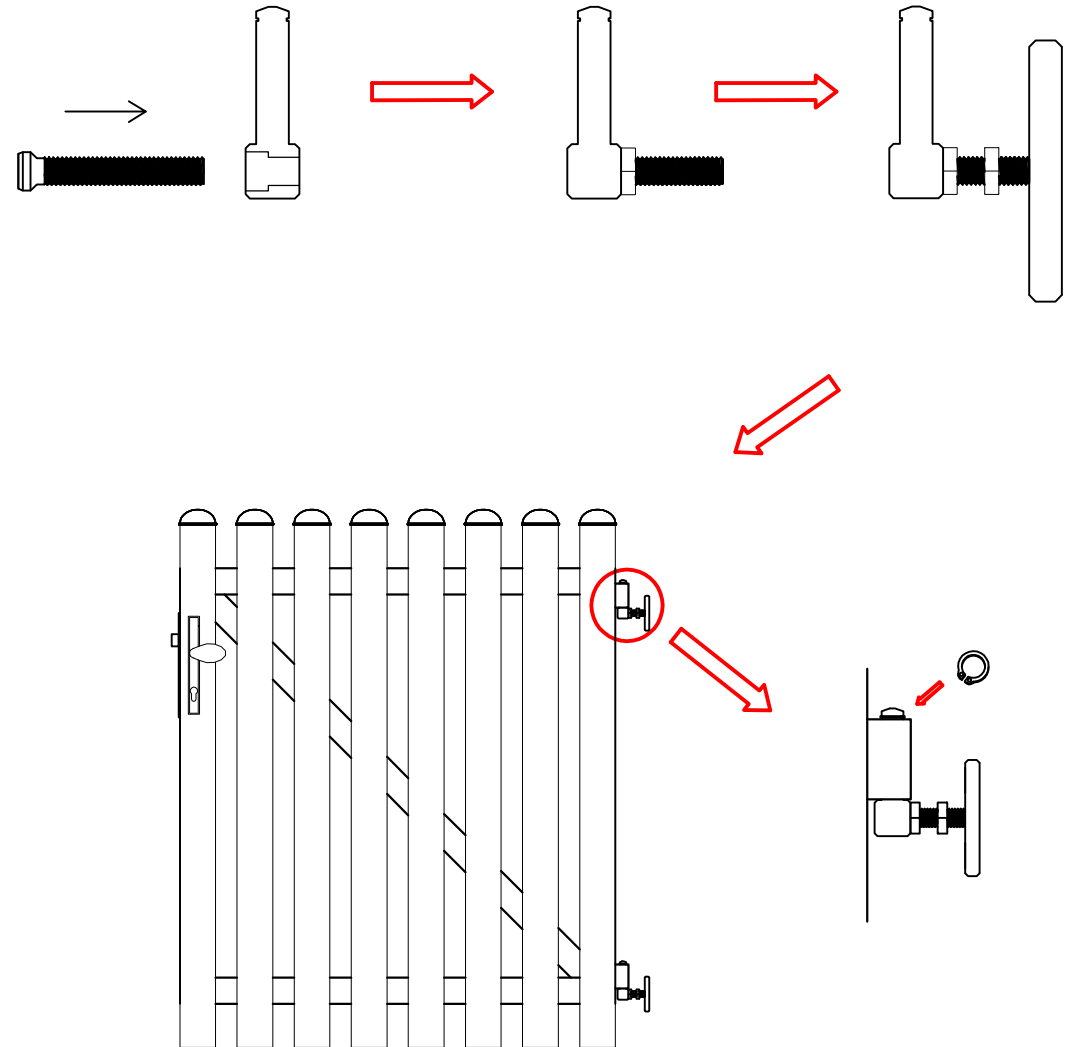

Wykaz elementów


Ilość

Płyta montażowa 80x50 (80x80)

2

Wykaz narzędzi:

- Wiertarka udarowa - 1 szt.
- Wiertło do betonu $\varnothing 8$ - 1 szt.
- Wiertło do betonu $\varnothing 14$ - 1 szt.
- Gwintownik M6 - 1 szt. - montaż do alu
- Wiertło do metalu $\varnothing 14$ - 1 szt. - montaż do alu
- Ołówek - 1 szt.
- Poziomica - 1 szt.

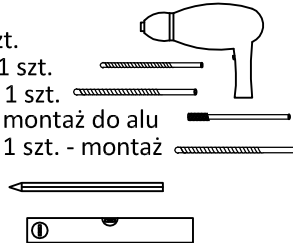


Instrukcja:


Odmierzyć dolne powietrze montażowe (np. 50 mm) i zaznaczyć na słupku. Podłożyć dystans na wysokość dolnego powietrza a następnie ustawić na nim furtkę.

Oznaczyć na murze (słupku) za pomocą ołówka środki otworów w płytach montażowych. Sprawdzić za pomocą poziomicę położenie otworów (musi być współosiowe). Następnie wywiercić otwory wiertłem $\varnothing 8$ a na sztangę gwintowane $\varnothing 14$. W przypadku montażu do alu wykonać otwory gwintowane M6 oraz otwory $\varnothing 14$.


ALU

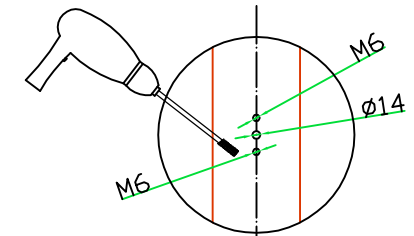

MUR

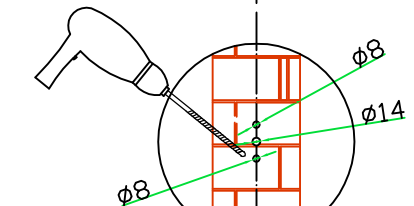


Ustawić wg. uznania
zalecany środek

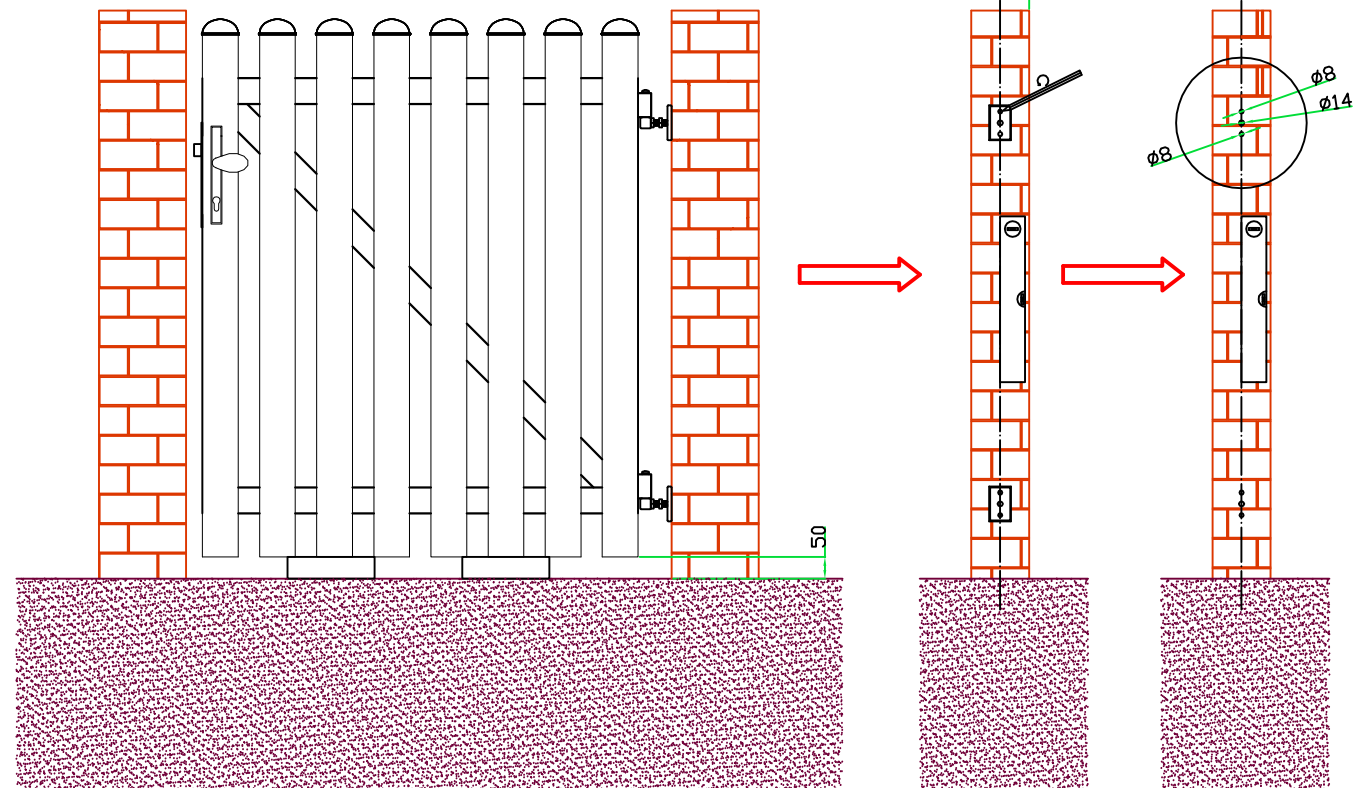

Wykaz elementów	Ilość	
	Mur	Alu
Śruba M6x120 DIN 571 	4 (8)	-
Kołek KPW 8x50N 	4 (8)	-
Śruba M6x20 DIN 933 	-	4 (8)
Nakrętka M6 DIN 934 	-	2 (4)
Podkładka M6 DIN 9021 	4 (8)	4 (8)
Płyta montażowa 80x50 (80x80)	2	2

Wykaz narzędzi:


- Klucz płaski lub oczkowy "22" - 1 szt.
- Klucz płaski lub oczkowy "10" - 1 szt.
- Klucz imbusowy "12" - 1 szt.
- Młotek 0,5 kg - 1 szt.
- Nasadka wkręcająca sześciokątna - 1 szt.
- Wkrętarka akumulatorowa - 1 szt.

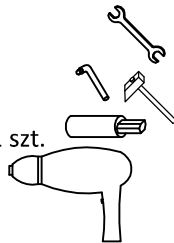**Instrukcja:**




W otwory $\varnothing 8$ w murze wbić kołki. Ustawić ponownie furtkę na dystansie a następnie przykręcić płyty montażowe do muru (alu) odpowiednimi śrubami. Wyregulować odstęp furki od muru po stronie zawiasów za pomocą klucza imbusowego oraz klucza płaskowego "22". Zaleca się ustawienie furtki w odległości 65 mm od strony zawiasów oraz 50 mm od strony klamki.

UWAGA: Do śrub M6x20 do górnych płyt montażowych zastawać nakrętki

ALU

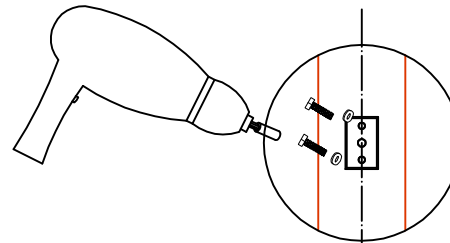



MUR

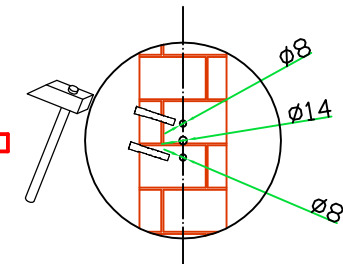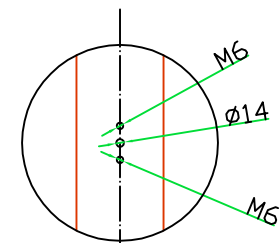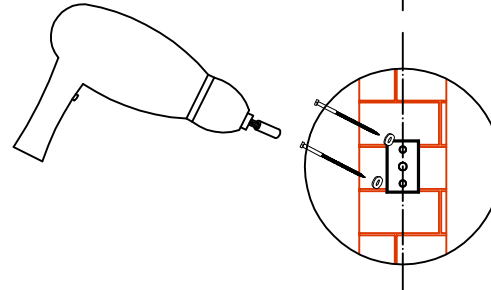



około 50 mm

około 65 mm

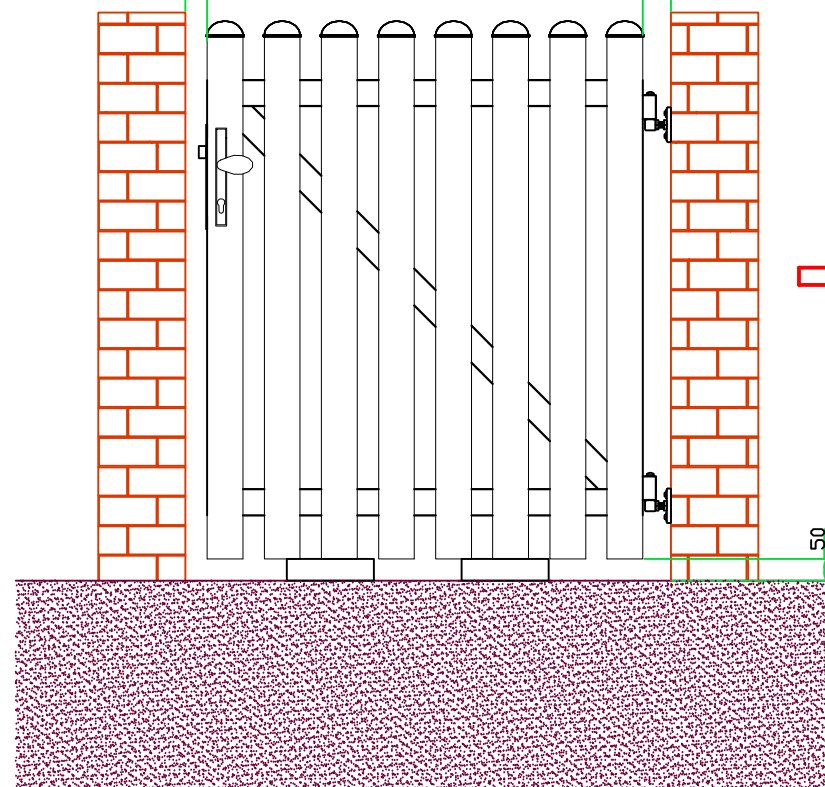Śruba M6
Śruba M6Śruba M6
Śruba M6


Wykaz elementów	Ilość	
	Mur	Alu
Śruba M5,5x100 DIN 7981 	2	-
Kołek KPW 8x50N 	2	-
Śruba M6x20 DIN 7985 	-	2
Podkładka M6 DIN 9021 	2	2
Ogranicznik (długi ogranicznik - opcja)	1	1

Wykaz narzędzi:

- Śrubokręt (końcówka wkręcająca) PH2 - 1 szt. 
- Młotek 0,5 kg - 1 szt. 
- Wiertło do metalu min. Ø14 - 1 szt. 
- Wiertło do betonu Ø8 - 1 szt. 
- Gwintownik M6 - 1 szt. (montaż do alu) 
- Wkrętarka akumulatorowa - 1 szt. 
- Wiertarka udarowa - 1 szt.

Instrukcja:

Oznaczyć na murze (słupku alu) środek języczka zamka. Wywiercić otwory Ø8 w murze w odległości podanej na szkicu. W przypadku montażu do alu wykonać otwór gwintowany M6 wg. wymiarów na szkicu. Przykręcić ogranicznik dostarczonymi śrubami.

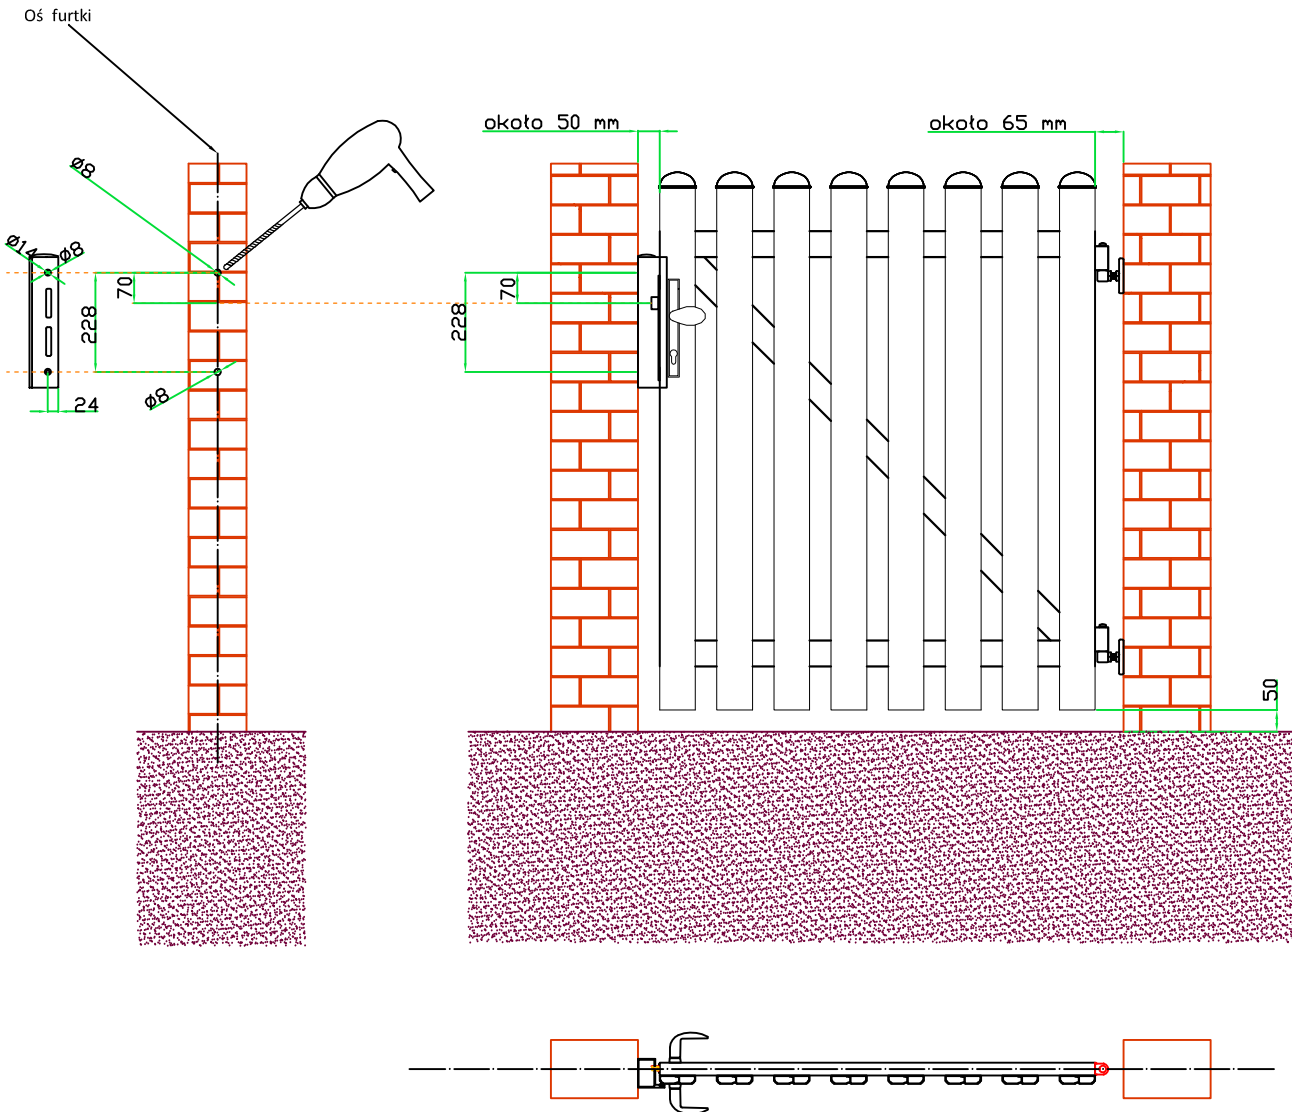

Instrukcja:

Wywiercić otwory w kątowniku na części o szerokości 30 mm, w odległości 50 mm od górnej i dolnej krawędzi. Ustawić kątownik po stronie zawiasów z równo z dolną krawędzią łąty (ramy). Oznaczyć miejsca wiercenia na murze (alu). Wywiercić otwory w murze wiertłem Ø8 (w przypadku alu otwór gwintowany M6). Zamocować maskownice za pomocą dołączonych śrub.

