





.

INSTRUKCJA MONTAZU PRZĘSŁO Montaż na U-konsolach


Nr elementu	Nazwa elementu	Ilość
1	Przęsło	1
2	Kątowniki montażowe	4
3	Zestaw śrub	1

Wykaz narzędzi:


- Wiertarka udarowa - 1 szt.
- Wkrętarka akumulatorowa - 1 szt.
- Młotek - 1 szt.
- Wiertło do betonu Ø12 - 1 szt.
- Gwintownik M8 - 1 szt. - montaż do alu
- Ołówek - 1 szt.
- Poziomica - 1 szt.
- Łopata - 1 szt.
- Żyłka budowlana - 1 szt.
- Kliny, dystanse drewniane - 4 szt.
- Nasadka wkręcająca sześciokątna - 1 szt.
- Deski - 2 szt.
- Ścisk stolarki - 1 szt.


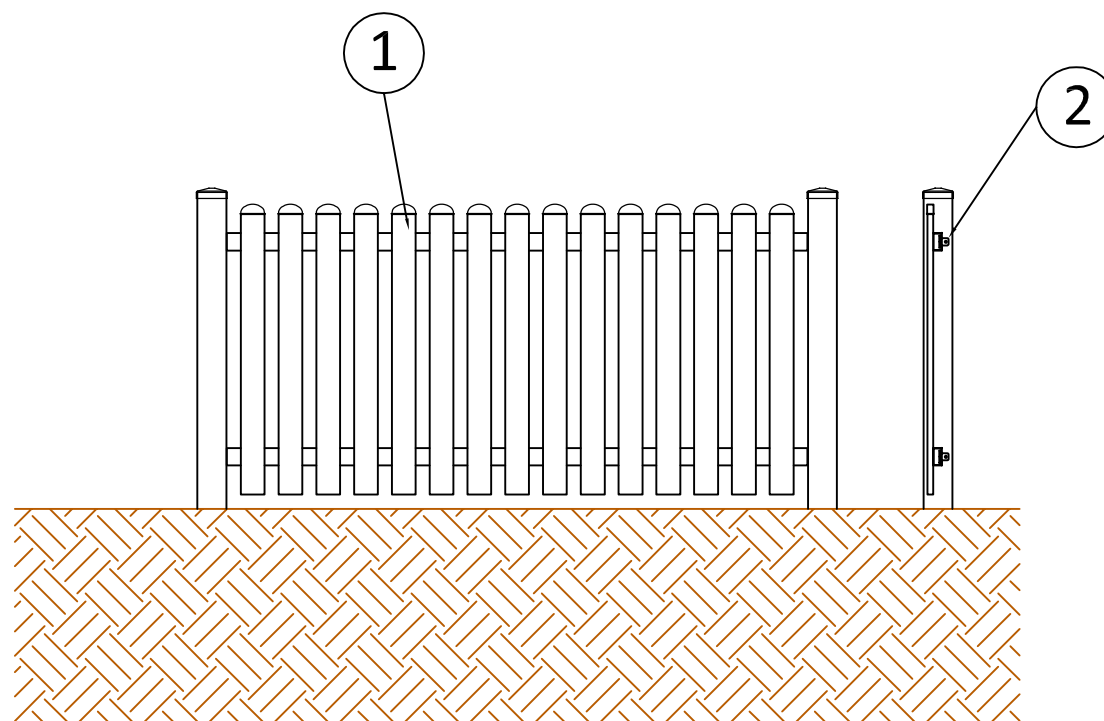
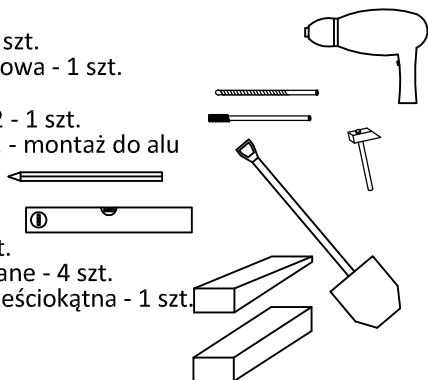


- Oznaczyć za pomocą żyłki linię ogrodzenia
- Wyznaczyć położenie dołków



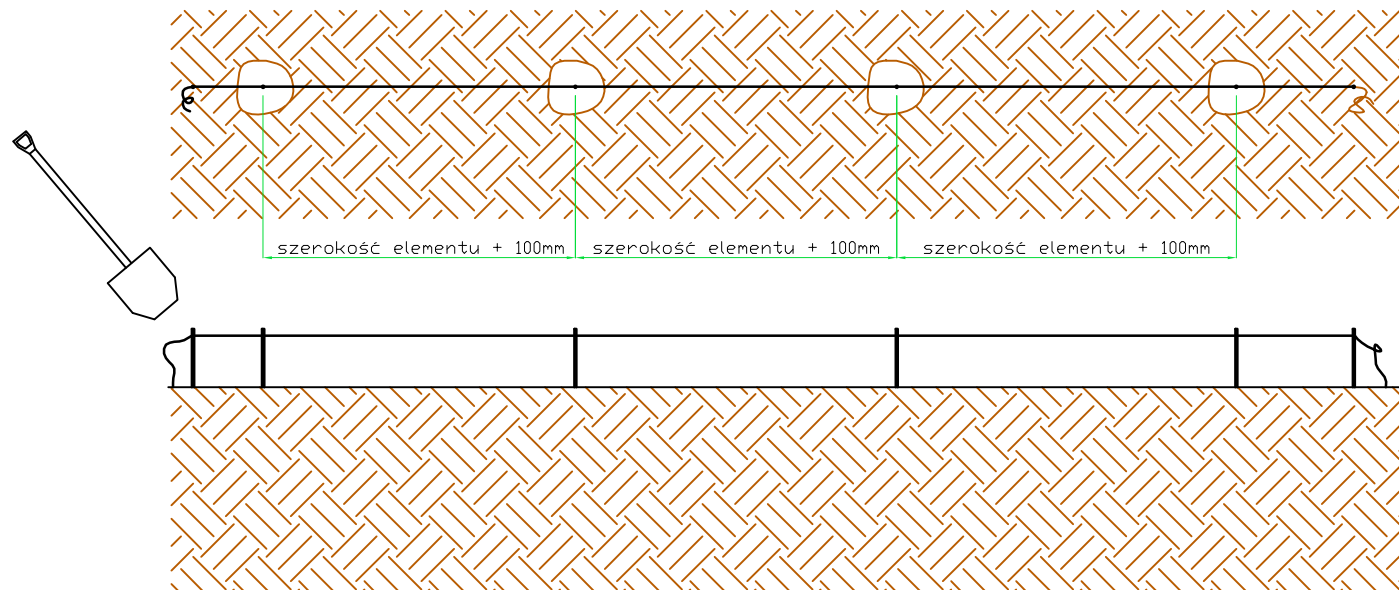


- Wykopać otwory.

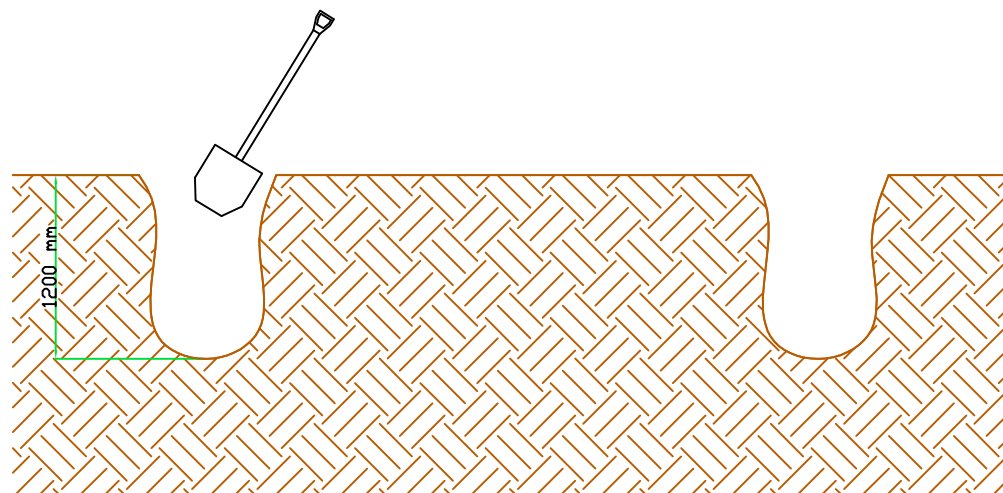

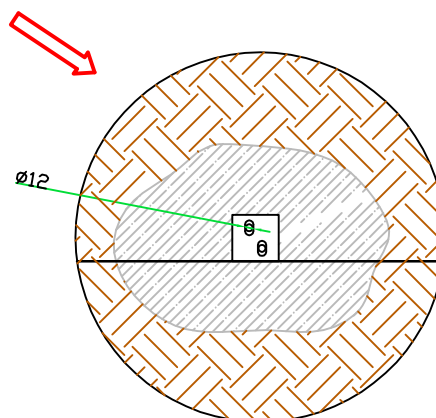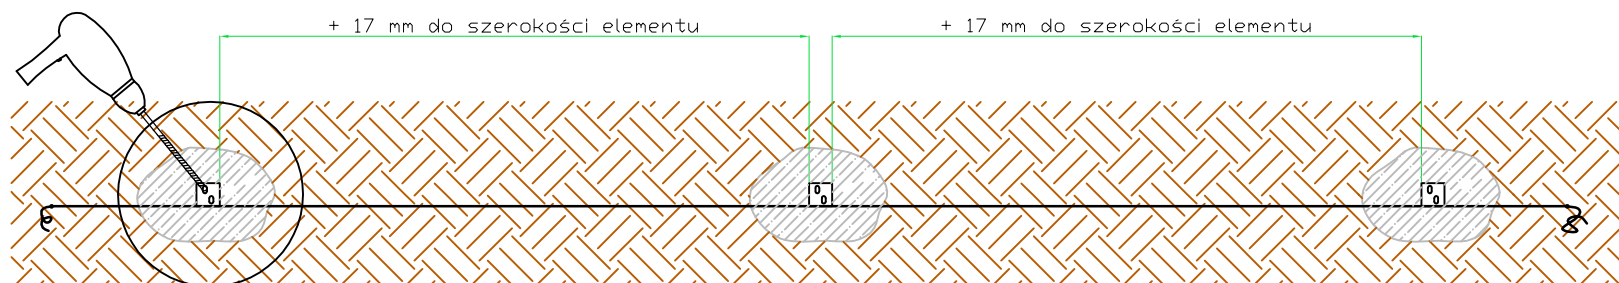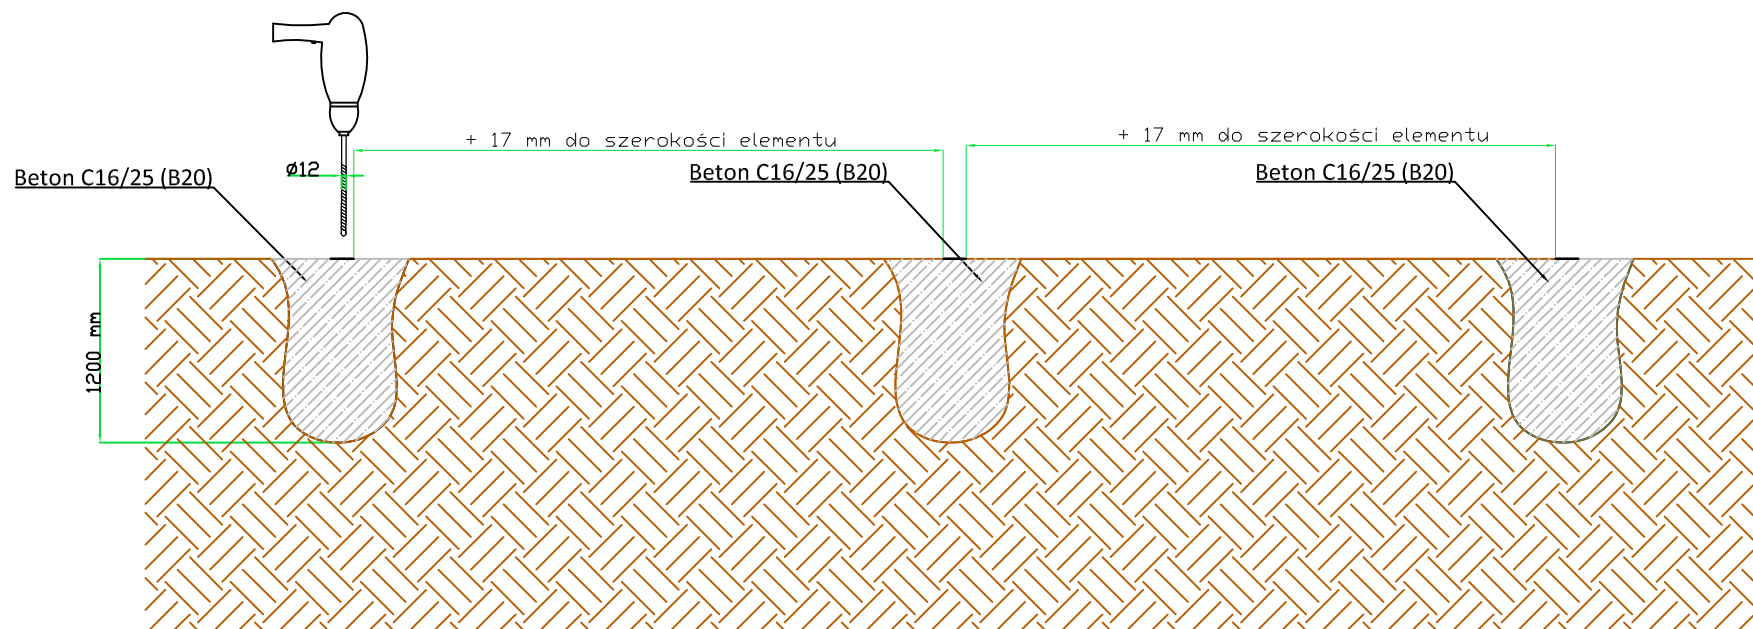


- Dołek zalać betonem
- Po związaniu betonu ustawić płytkę NIRO U-konsoli fundamentcie
- Płytki muszą być ustawione w jednej linii
- Odrysować otwory montażowe
- Wywiercić otwory wiertłem $\varnothing 12$

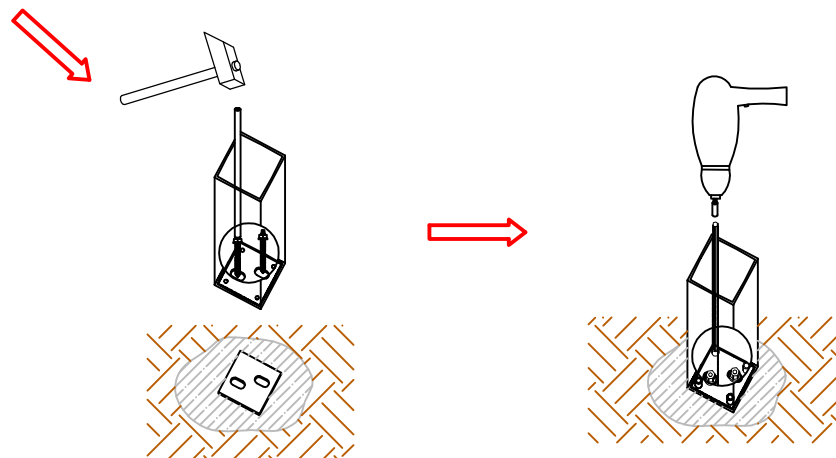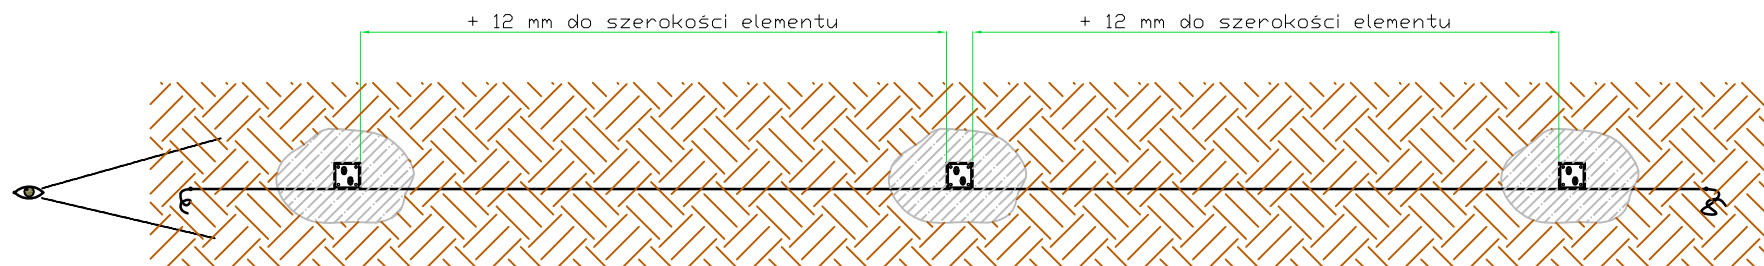
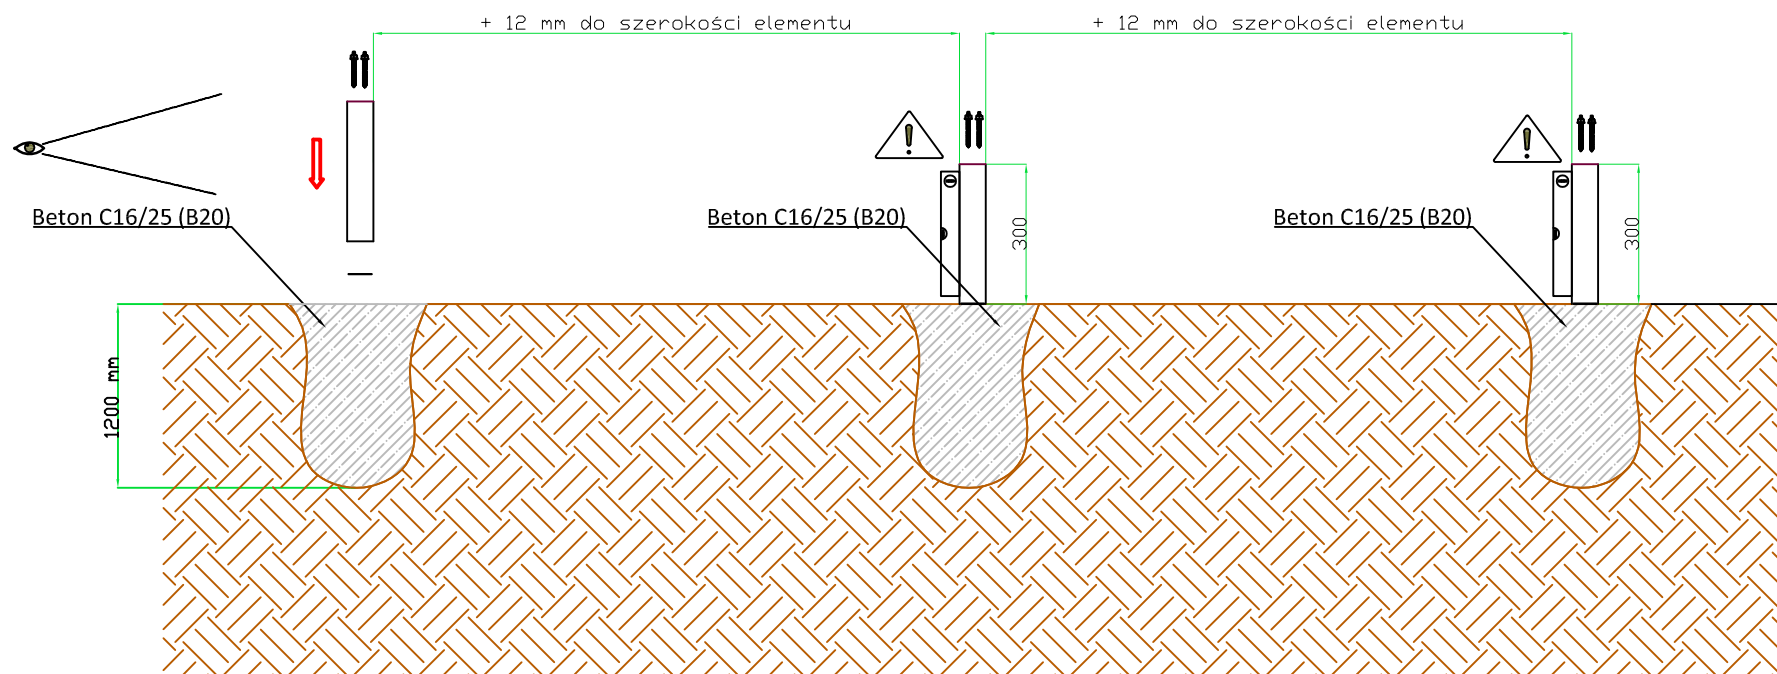


- Na płytkę NIRO nałożyć U-konsole
- W wywiercone otwory wbić kotwy
- Wkręcić śruby M8 i wyregulować położenie
- Dokręcić kotwy
- U-konsole muszą się znajdować w jednej linii





- Nasunąć słupki na U-konsole

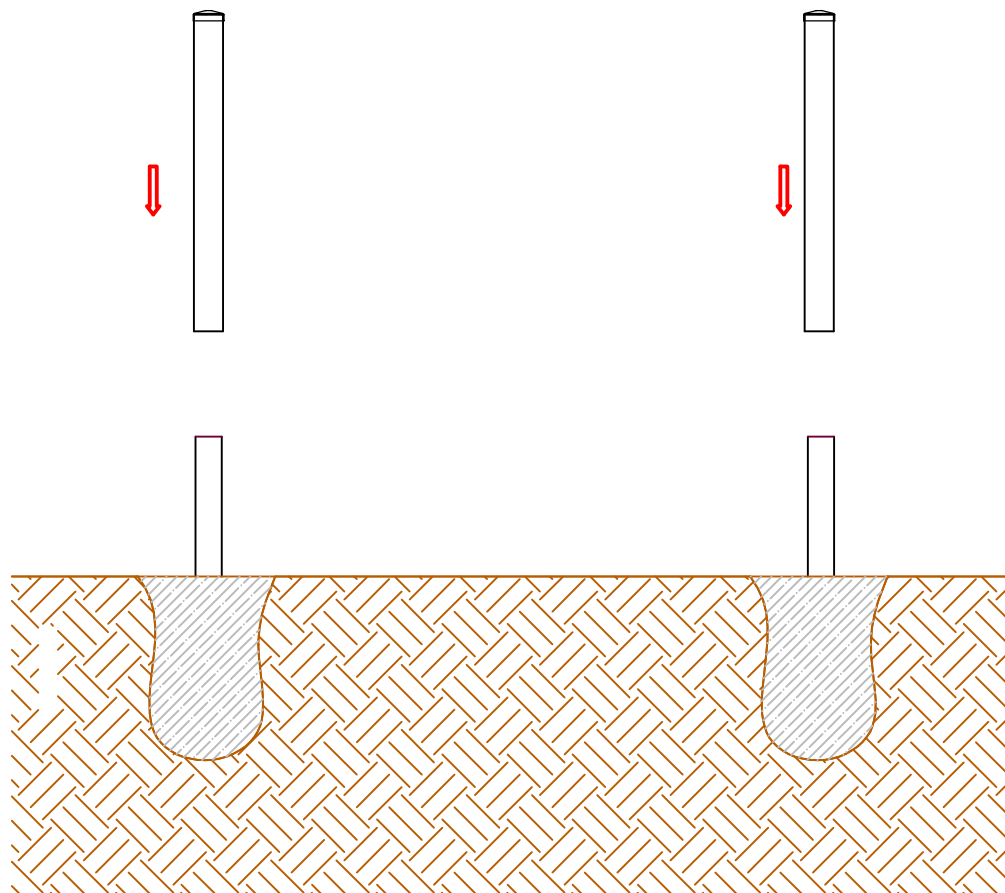

- Ustawić pręsto na klinach
- Ustawić do pionu i poziomu
- Zabezpieczyć przed przewróceniem deskami i ściskiem stolarskim
- Oznaczyć ołówkiem otwory montażowe (położenie otworów musi być współosiowe)

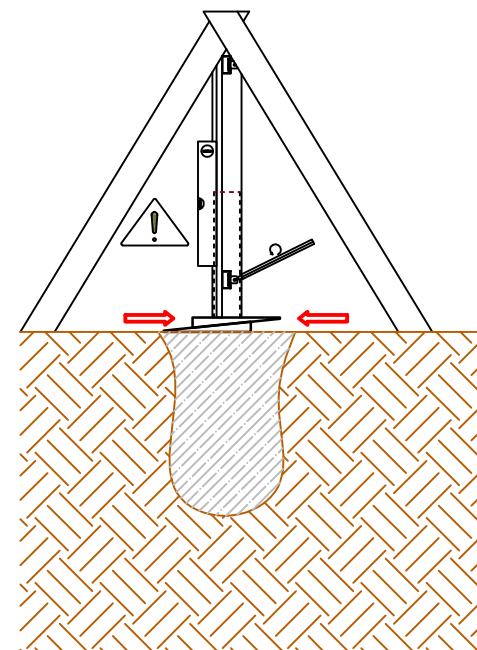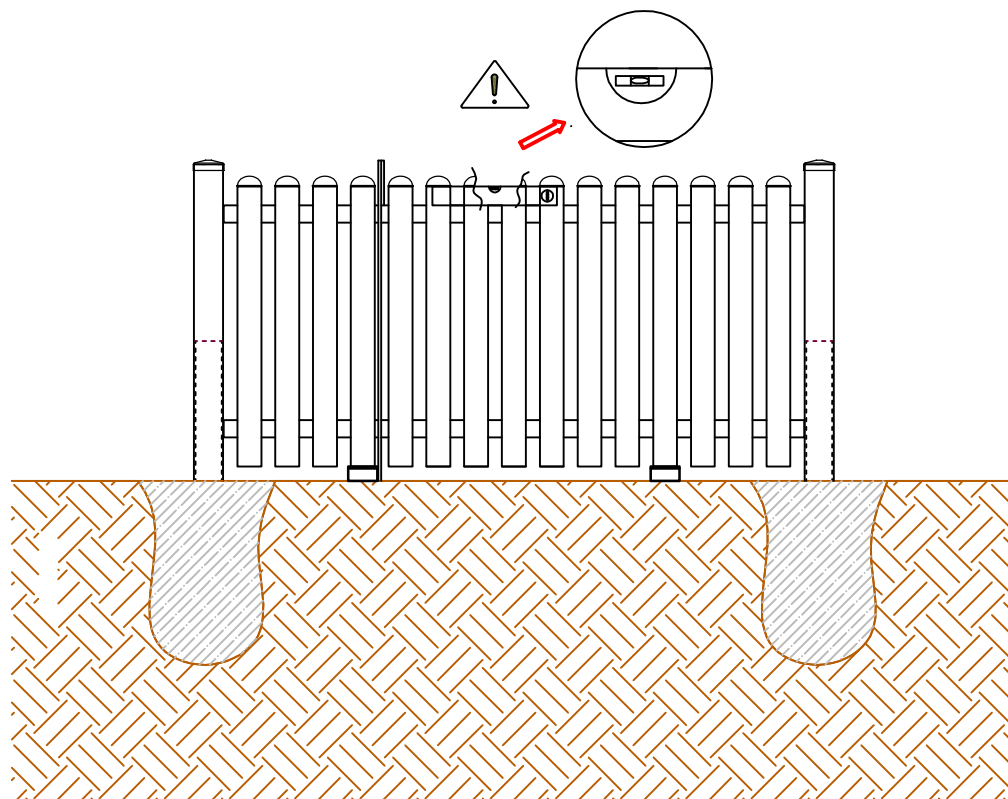

- Odłożyć na bok pręśło
- Wykonać w oznaczonych miejscach otwory gwintowane

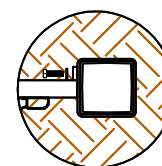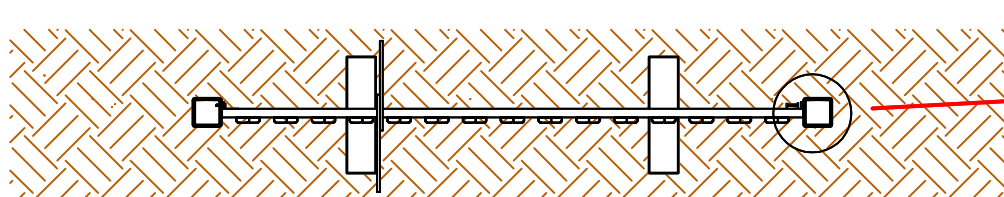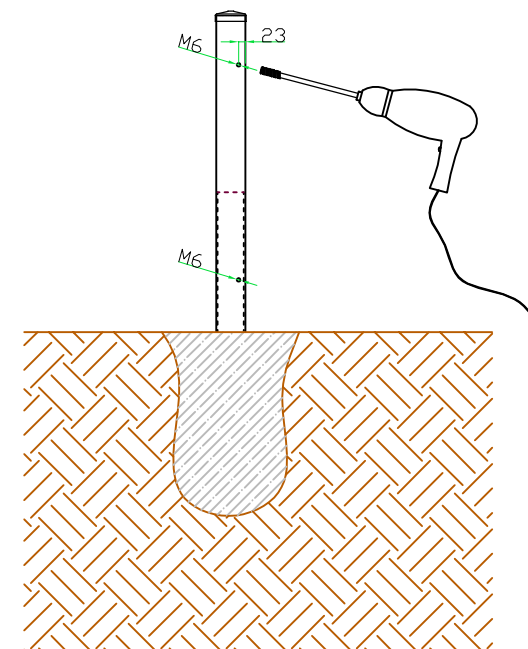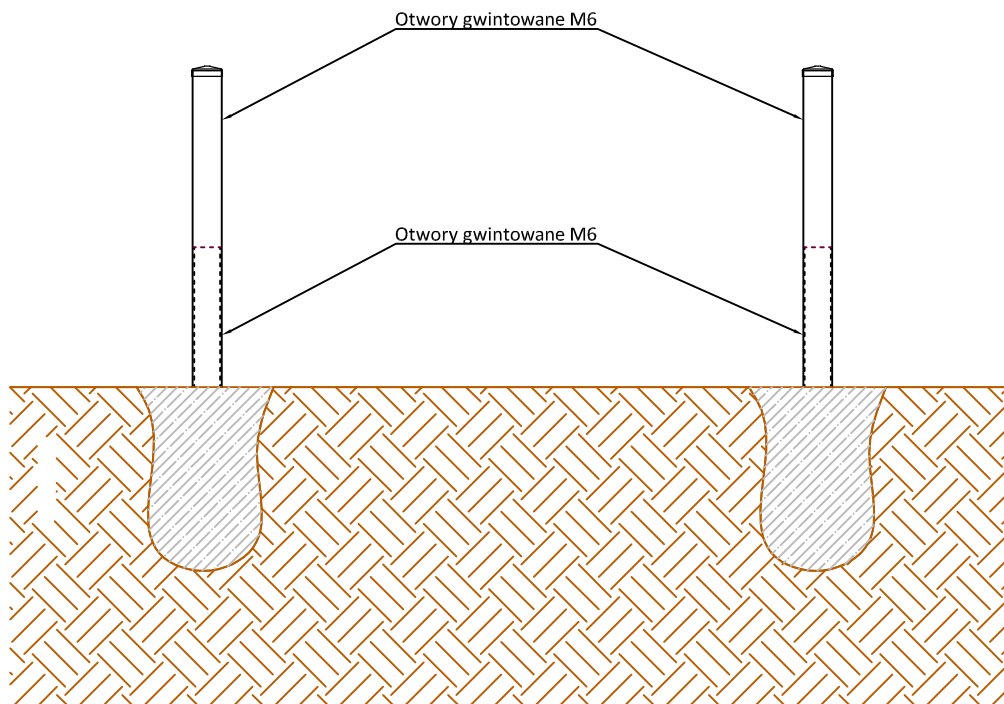

Śruba M6x20 DIN 933 - 4 szt.



Nakrętka M6 DIN 934 - 2 szt.



Podkładka M6 DIN 9021 - 4 szt.



- Ponownie ustawić przęśło na klinach
- Ustawić do pionu i poziomu
- Zabezpieczyć przed przewróceniem deskami i ściskiem stolarskim
- Przykręcić przęśło dołączonymi śrubami
- Usunąć kliny

