





INSTRUKCJA MONTAŻU PRZĘSŁO Montaż do muru


Nr elementu	Nazwa elementu	Ilość
1	Przęsło	1
2	Kątowniki montażowe	4
3	Zestaw śrub	1

Wykaz narzędzi:


- Wiertarka udarowa - 1 szt.
- Wkrętarka akumulatorowa - 1 szt.
- Wiertło do betonu Ø 8 - 1 szt.
- Młotek - 1 szt.
- Ołówek - 1 szt.
- Poziomica - 1 szt.
- Łopata - 1 szt.
- Żyłka budowlana - 1 szt.
- Kliny, dystanse drewniane - 4 szt.
- Nasadka wkręcająca sześciokątna - 1 szt.
- Deski - 2 szt.
- Ścisk stolarki - 1 szt.

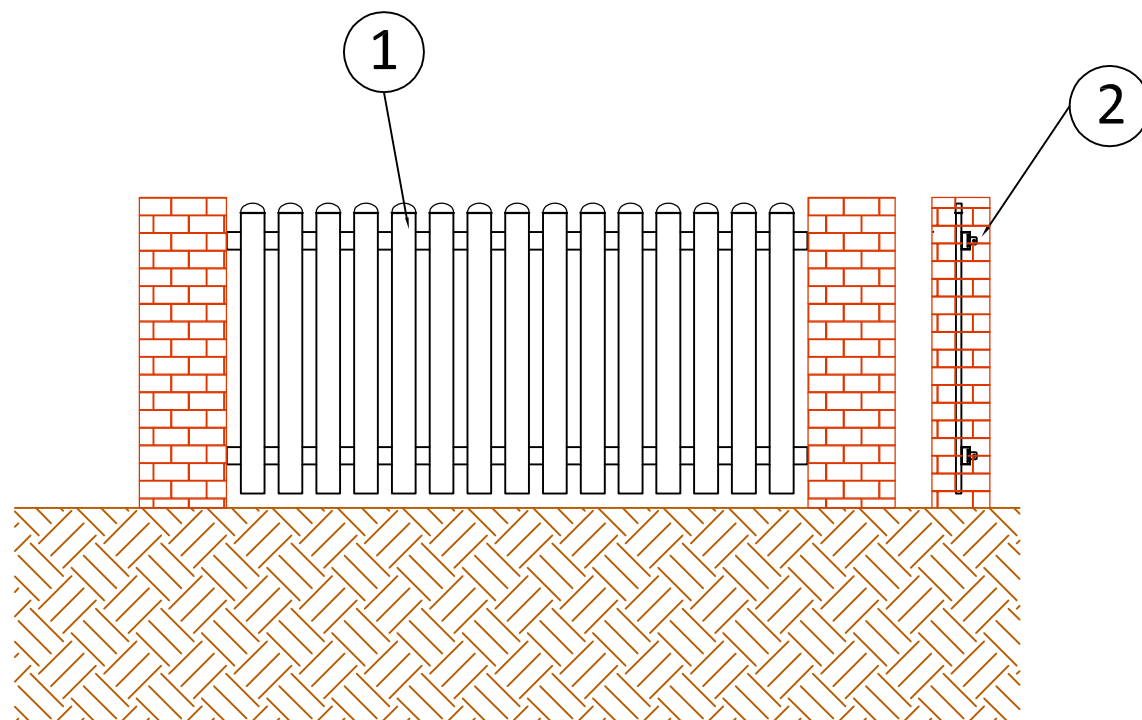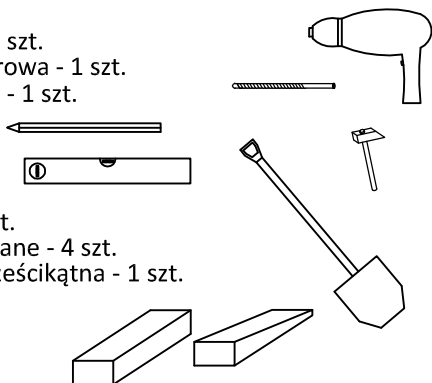

- Odmierzyć dolne powietrze montażowe (np. 50 mm) i zaznaczyć na słupku
- Podłożyć dystans na wysokość dolnego powietrza a następnie ustawić na nim przesło
- Oznaczyć na murze (słupku) za pomocą ołówka środki otworów w płytach montażowych. Sprawdzić za pomocą poziomicy położenie otworów (musi być współosiowe)

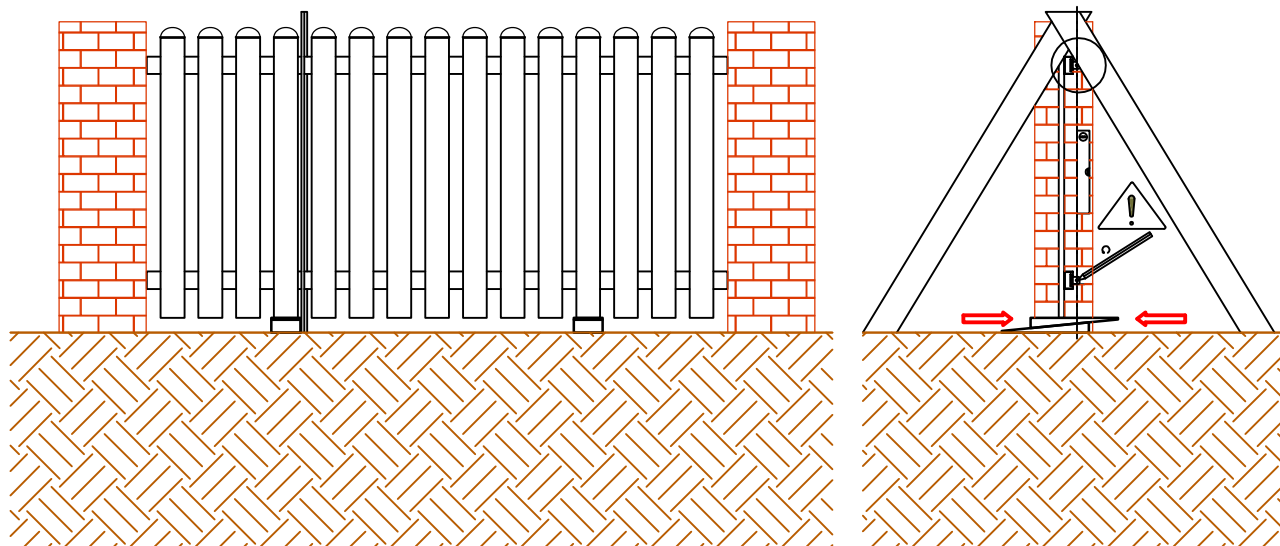


- Odłożyć na czas wiercenia przesło obok a następnie wywiercić otwory wiertłem $\varnothing 8$.

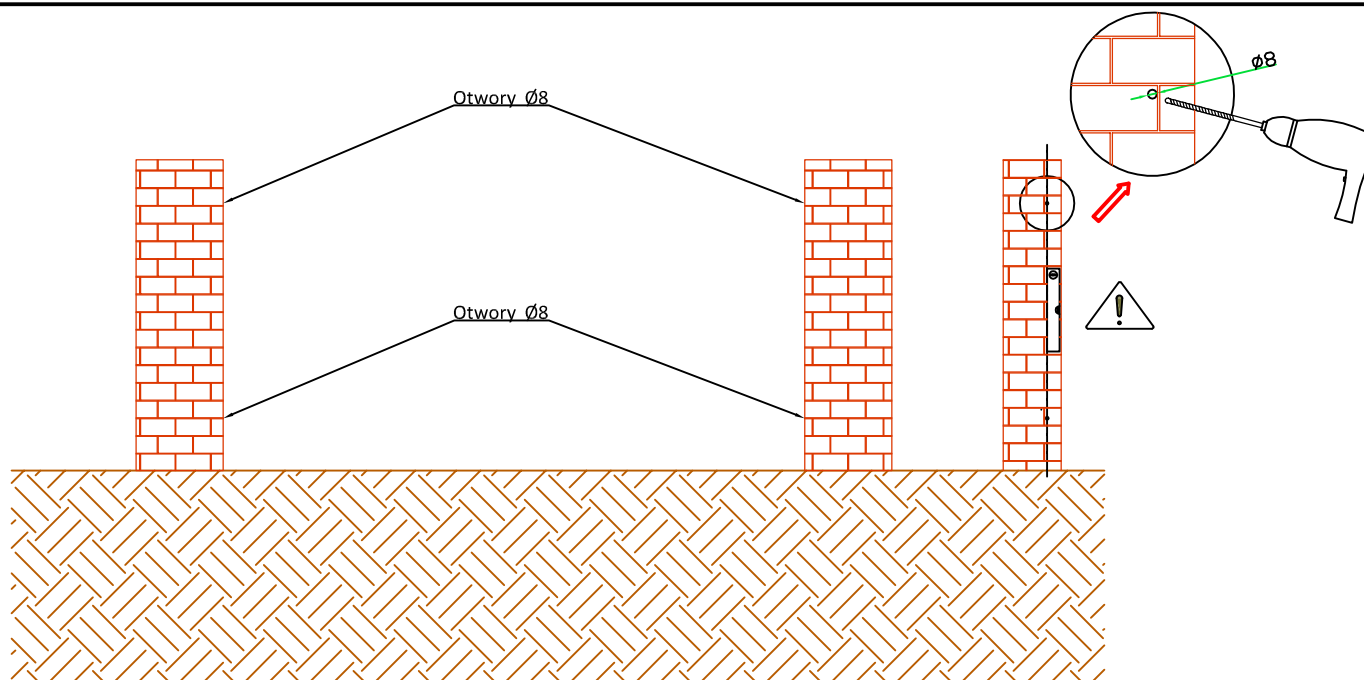

Śruba M6x70 DIN 571 - 4 szt.



Kołek KPW 8x50N - 4 szt.



Podkładka M6 DIN 9021 - 4 szt.



- Wbić w wywiercone otwory kołki a następnie ponownie ustawić przęsło na dystansach, tak aby otwory w kątownkach montażowych pokrywały się z otworami w murze (słupku).
- Za pomocą dołączonych śrub przykręcić przęsło do muru
- Usunąć kliny

