



.



INSTRUKCJA MONTAZU PRZĘSŁO

Montaż do zabetowonanych słupków


Nr elementu	Nazwa elementu	Ilość
1	Przęsło	1
2	Kątowniki montażowe	4
3	Zestaw śrub	1

Wykaz narzędzi:


- Wiertarka udarowa - 1 szt.
- Wkrętarka akumulatorowa - 1 szt.
- Młotek - 1 szt.
- Gwintownik M8 - 1 szt. - montaż do alu
- Ołówek - 1 szt.
- Poziomica - 1 szt.
- Łopata - 1 szt.
- Żyłka budowlana - 1 szt.
- Kliny, dystanse drewniane - 4 szt.
- Nasadka wkręcająca sześciokątna - 1 szt.
- Deski - 2 szt.
- Ścisk stolarki - 1 szt.

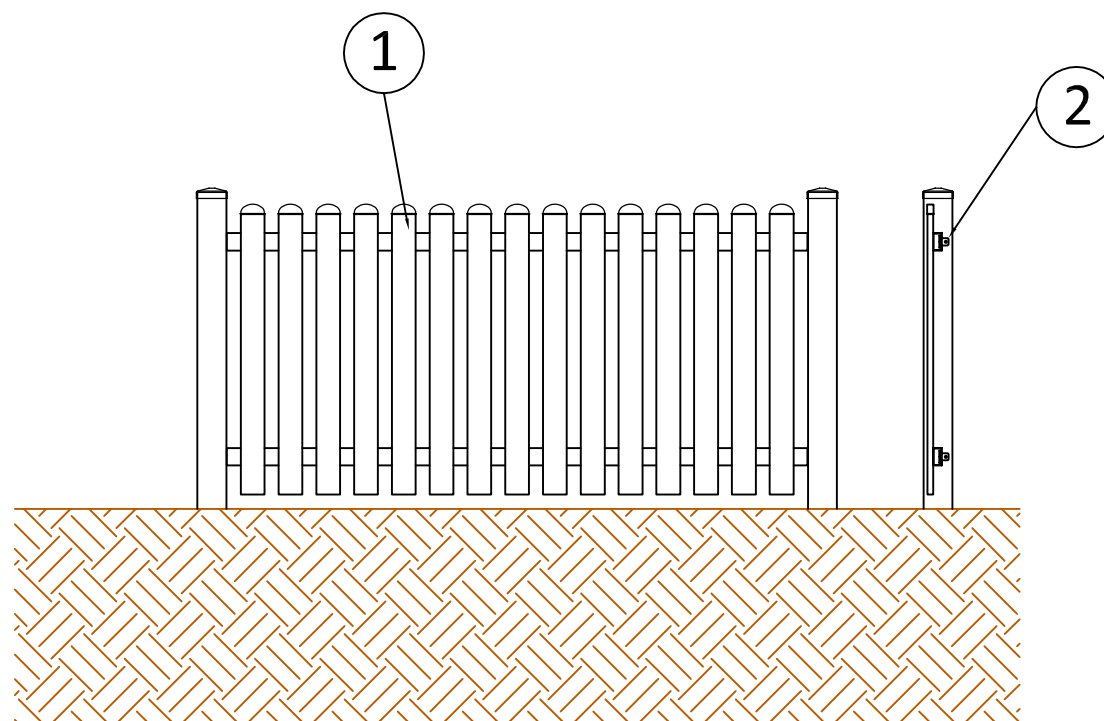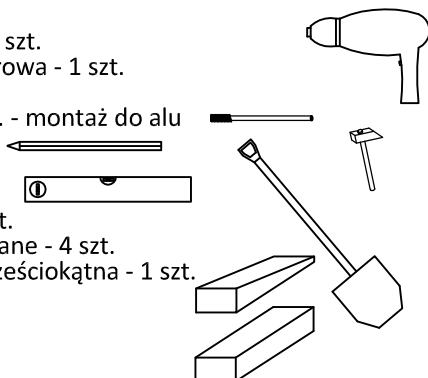


- Oznaczyć za pomocą żyłki linię ogrodzenia
- Wyznaczyć położenie otworów do wbetonowania słupków

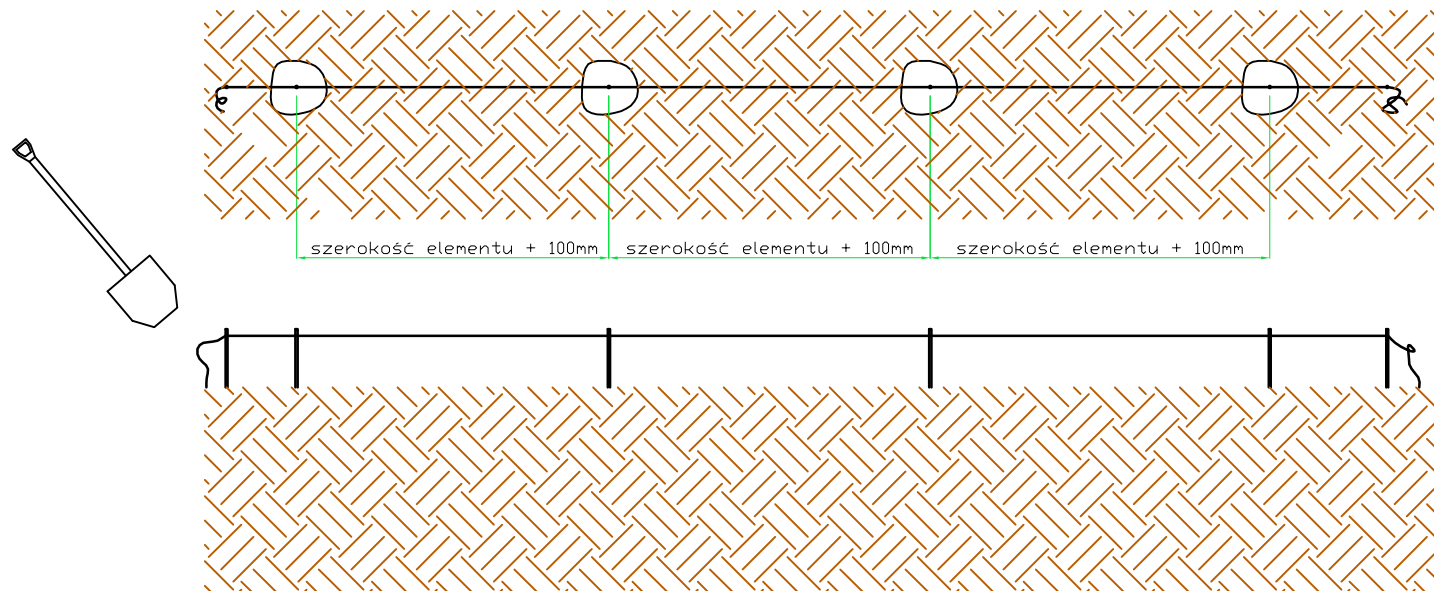


- Wykopać otwory. Otwór musi być o 20 cm głębszy od poziomu posadowienia słupków

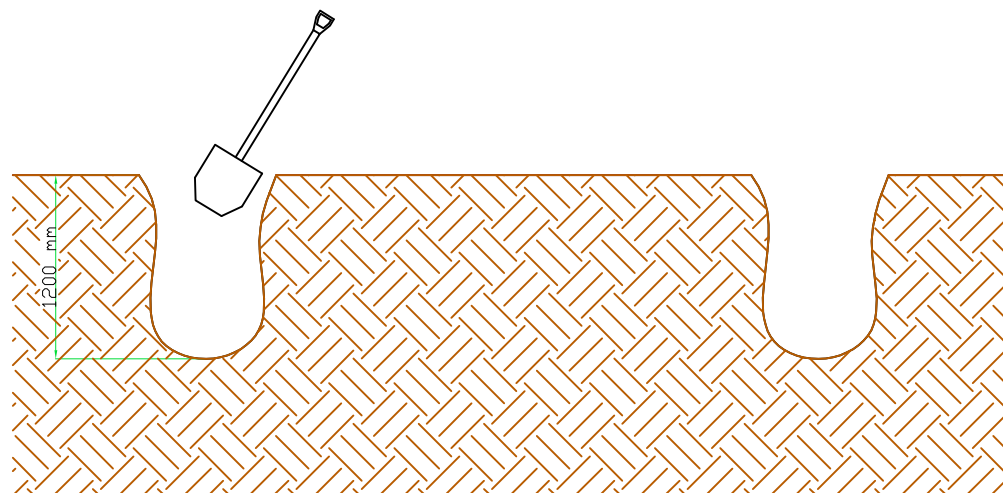



- Dołek zalać 20 cm betonem
- Włożyć słupkę i zalać go masą betonową
- Słupkę ustawić do pionu poziomą

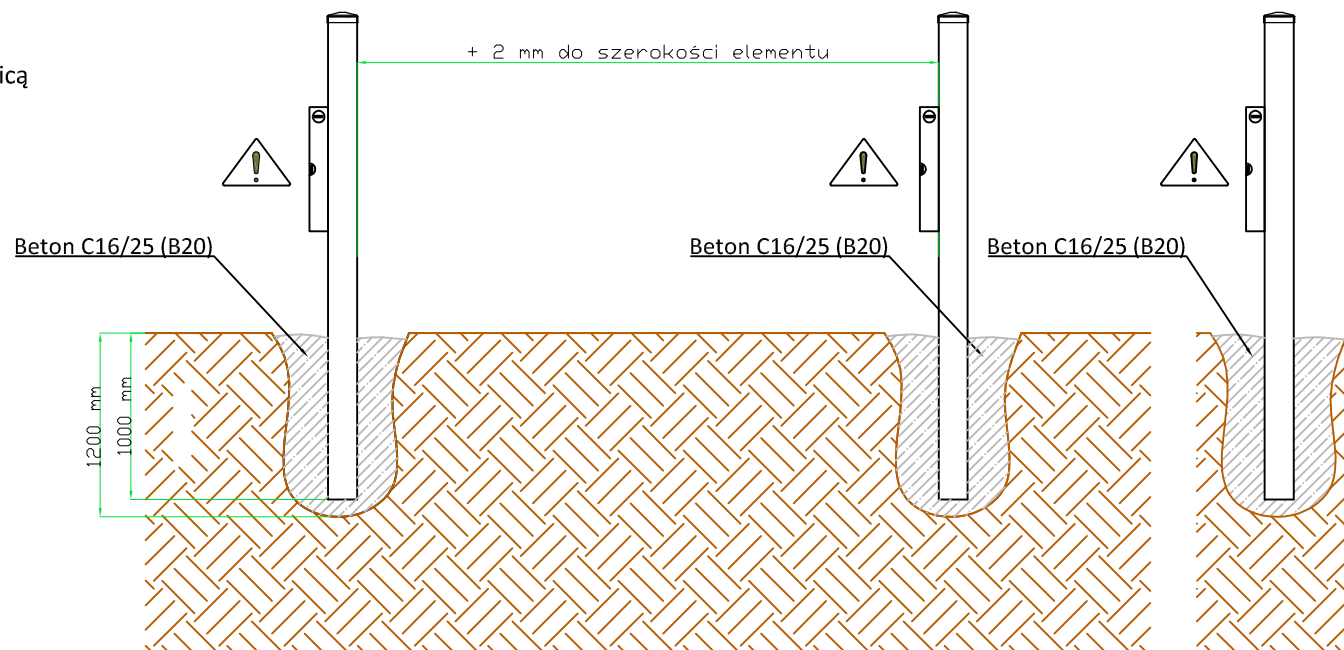



- Wszystkie słupki muszą się znajdować w jednej linii

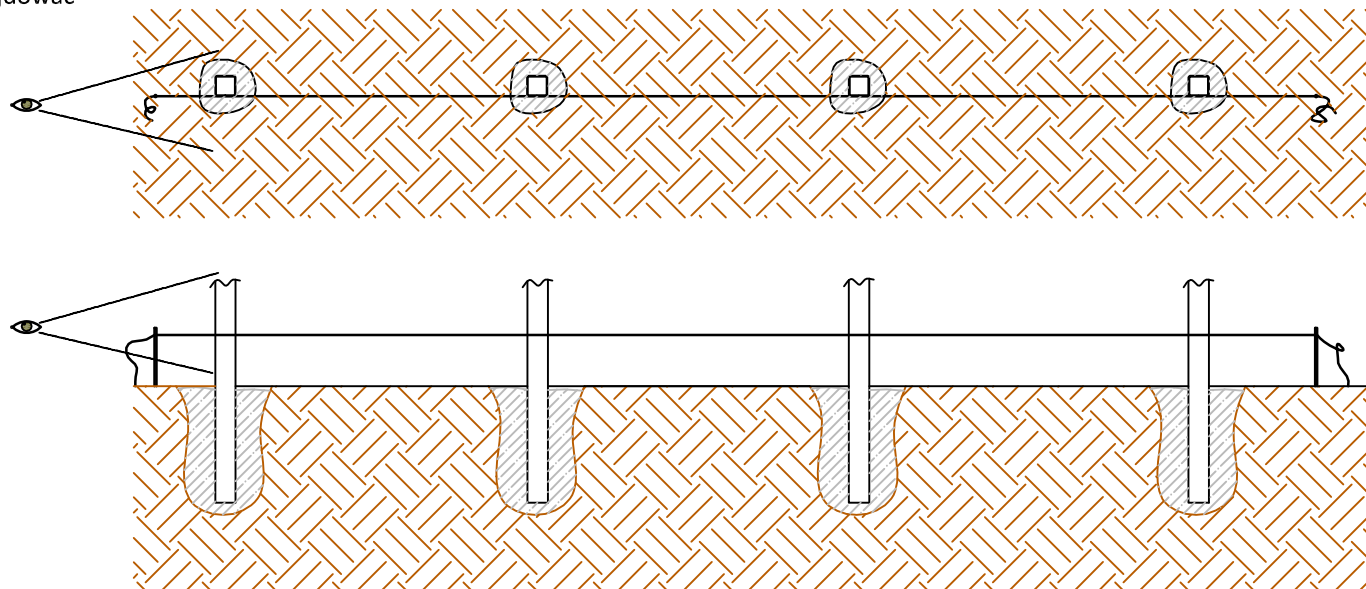

- Po związaniu betonu ustawić kliny na podłożu
- Ustawić przęsło na klinach
- Ustawić do pionu i poziomu
- Zabezpieczyć przed przewróceniem deskami i ściskiem stolarskim
- Oznaczyć ołówkiem otwory montażowe (położenie otworów musi być współosiowe)

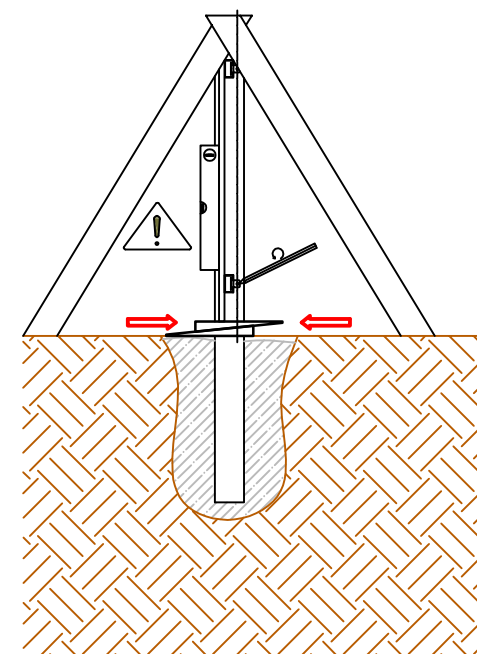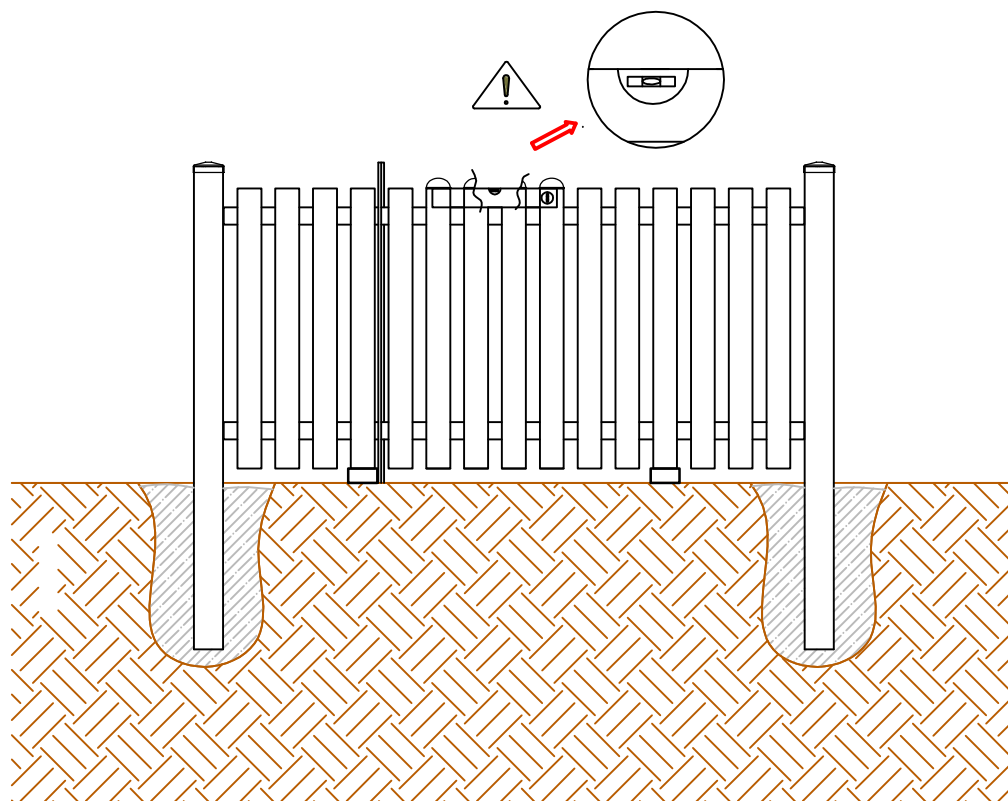

- Odłożyć na bok pręśło
- Wykonać w oznaczonych miejscach otwory gwintowane

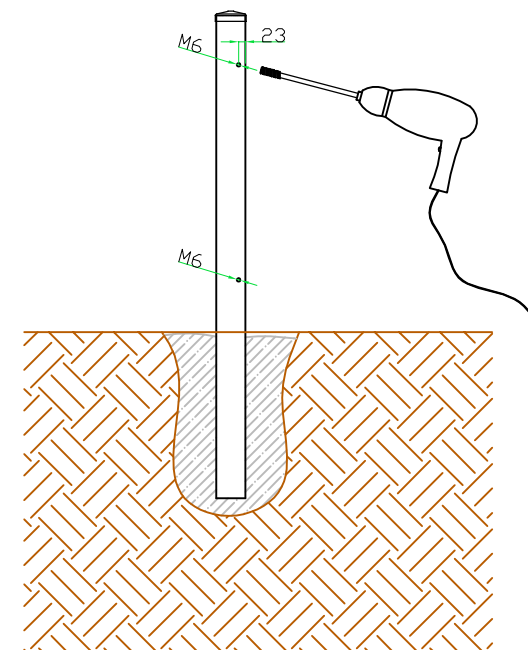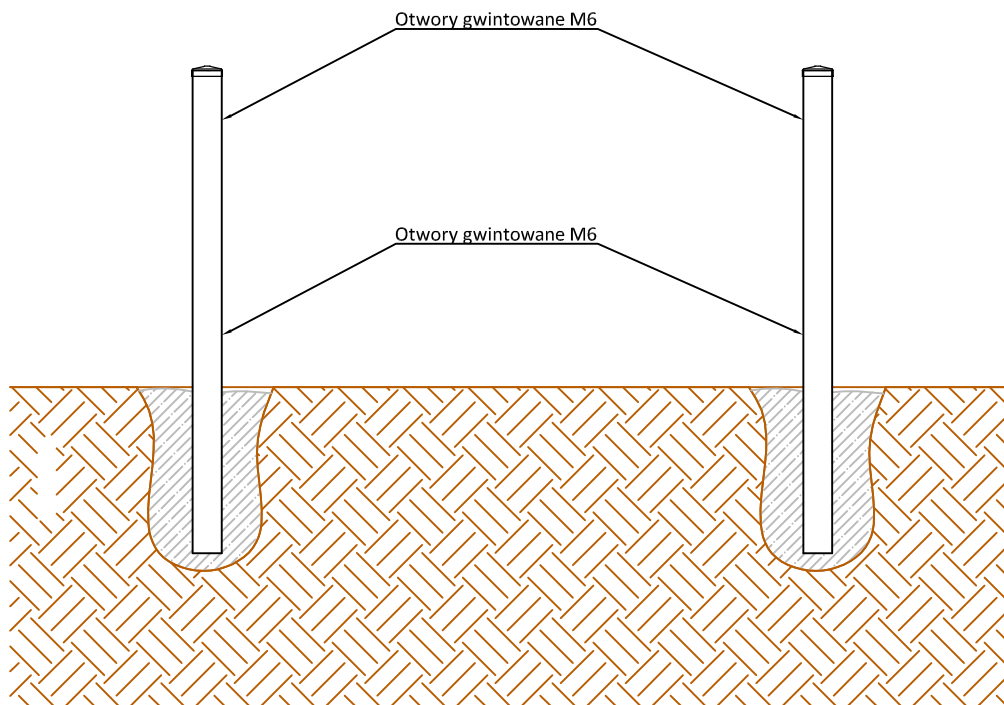

Śruba M6x20 DIN 933 - 4 szt.



Nakrętka M6 DIN 934 - 2 szt.



Podkładka M6 DIN 9021 - 4 szt.



- Ponownie ustawić przęsto na klinach
- Ustawić do pionu i poziomu
- Zabezpieczyć przed przewróceniem deskami i ściskiem stolarskim
- Przykręcić przęsto dołączonymi śrubami
- Usunąć kliny

